


ガススプリングユニットの取外し・取付け方

本製品を脱いだ状態で行います。

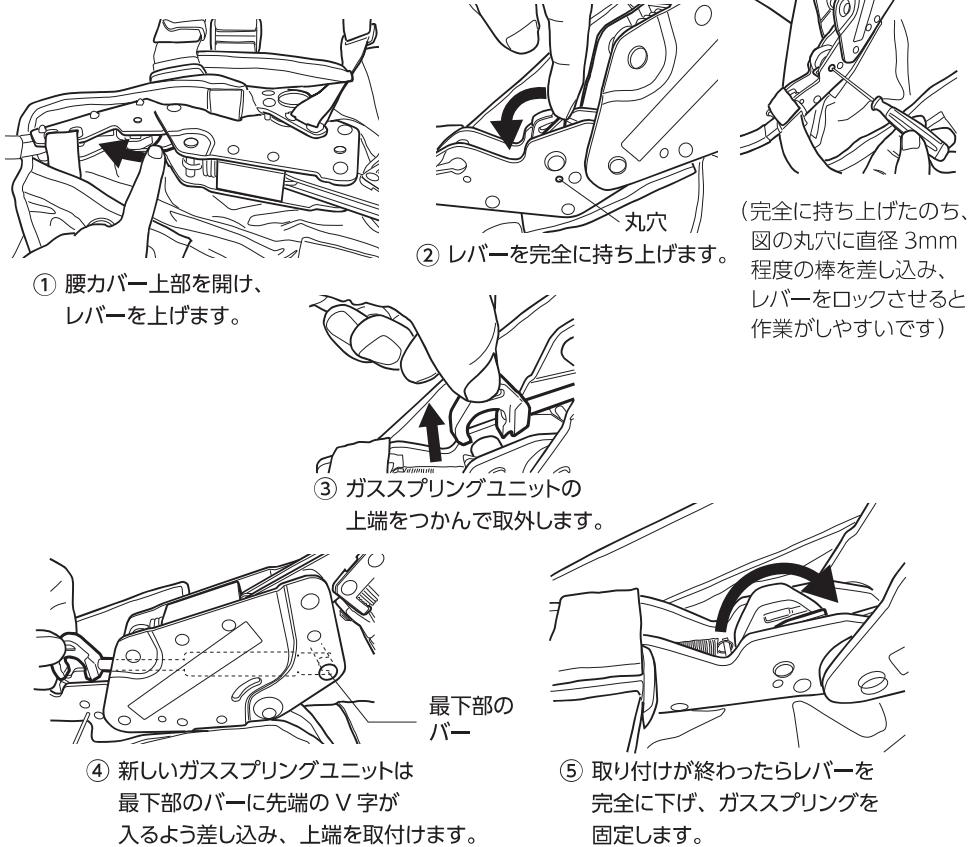

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ●ガススプリングは絶対に分解しないでください。 圧縮された窒素ガスが封入されているのでそのまま分解することは非常に危険です。 廃棄時は「廃棄方法について」をお読みください。 ●ガススプリングは火中に投じないでください。 内部に封入された窒素ガスは可燃性ではありませんが、加熱による膨張のため本体が破裂したり内部のオイルが噴出する可能性があり危険です。 ●ガススプリングは錆が発生するような環境では使用しないでください。 水分を拭き取り、乾燥した場所で保管してください。 ●ガススプリングのロッド部には、油や揮発性溶剤を付着させないでください。 ピストンロッド部に付着するとシールを傷めたりする可能性があり、ガス反力の低下につながります。 ●腐食性のある雰囲気での使用はしないでください。 シール部の劣化や本体の腐食による劣化がガス抜けの原因となります。 ●この製品を点検等する際には、各部品を無理に取り外したりしないでください。 指を挟むなどの思わぬケガをするおそれがあります。
---------------	--